
NRGkick Wandhalterung aus Edelstahl

3 mm Edelstahl, mit Vorhangschloss (2 Schlüssel), Befestigungsmaterial; passend für NRGkick 16 A und 32 A.

Vor der Montage


- **Steckdose:** Ist noch keine Steckdose an der Wand, wählen Sie eine mit nach **unten** zeigendem Steckanschluss. Das relativ dicke, kurze Kabel des Ladegeräts lässt sich so leichter ein- und ausstecken.
- Ein großer Bogen des Kabels zwischen Ladegerät und Steckdose kann zu Spannungen führen und den Anschluss des Ladegeräts beschädigen.
- **Abschaltbare Steckdose empfohlen** (z. B. PCE 16 bzw. 32 Ampere Steckdose mit Schalter, im Elektrofachhandel oder online). Das Ladegerät muss dann nicht nach jeder Ladung ausgesteckt werden, bleibt nicht auf Standby, ist absperrbar und schützt davor, dass andere Personen Ihren Strom verbrauchen.
- **Tipp:** Eine etwas nach oben versetzte Steckdose erleichtert die Bedienung und hält das Kabel sauber.
- **Höhe:** ca. 1.300 mm vom Boden bis zur Mitte des Ladegeräts ist eine angenehme Höhe.
- Montieren Sie Halterung und Ladekabel an einer **sicheren, möglichst wettergeschützten Stelle**, an der weder Tiere, Kinder noch Personen dagegenstoßen oder über das Kabel stolpern können.

Die Installation der Steckdose muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft vorgenommen werden.

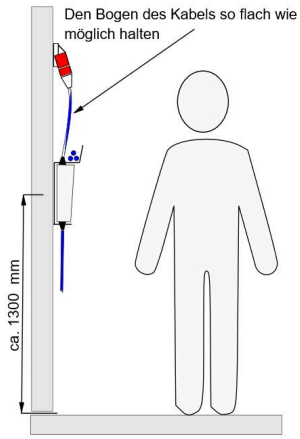

Einbauhöhe ca. 1.300 mm; den Bogen des Kabels so flach wie möglich halten.

Bohrbild der Halterung

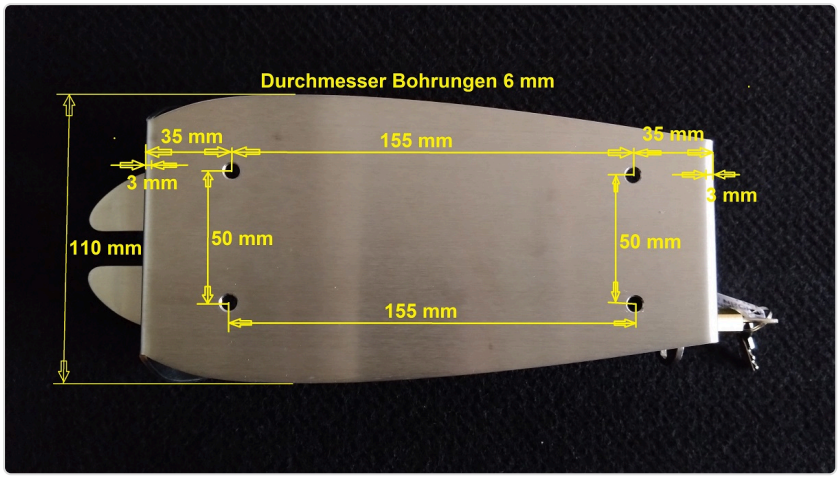

4 Bohrungen mit Ø 6 mm; Abstand 155 mm waagrecht und 50 mm senkrecht.

Montage in 7 Schritten

1. Setzen Sie das NRGkick Ladegerät in die Halterung ein und verschließen Sie es mit dem Vorhangschloss.
2. Stecken Sie das Ladegerät mit der Halterung an die 32 A bzw. 16 A Steckdose an.
3. Drücken Sie das Ladegerät samt Halterung, wie es an der Steckdose hängt, an die Wand, finden Sie die richtige Position und markieren Sie sie an der Wand. Das ist die optimale Position, damit sich das Ladegerät später problemlos von der Steckdose trennen und anstecken lässt.
4. Trennen Sie das Ladegerät von der Halterung und halten Sie die Halterung an die markierte Stelle an der Wand.
5. Markieren Sie **nur eines** der 4 Löcher der Halterung und bohren Sie mit einem **6-mm-Bohrer** in die Wand. Setzen Sie den Dübel ein und schrauben Sie die Halterung vorerst nur mit einer Schraube fest.
6. Erst jetzt bohren Sie die restlichen 3 Löcher **durch die Halterung hindurch**. So stimmen die Bohrungen exakt überein, versetzte Bohrlöcher werden vermieden und die Halterung sitzt nicht schief.
7. Setzen Sie die restlichen 3 Dübel und schrauben Sie die Halterung endgültig fest an die Wand. **Fertig!**

Umgekehrte Reihenfolge möglich: Wenn noch keine Steckdose oder kein Stromanschluss vorhanden ist, montieren Sie zuerst die Halterung in der gewünschten Höhe und Position und passen die 32- bzw. 16-Ampere-Steckdose an Höhe und Position der Halterung an.

Wichtig beim Abnehmen und Anbringen des Ladegeräts

- **Ladegerät aus der Halterung nehmen:** zuerst den Stecker vorsichtig von der Steckdose trennen, dann erst das Ladegerät aus der Halterung nehmen.
- **Ladegerät in die Halterung setzen:** zuerst das Ladegerät in die Halterung einsetzen, dann erst den Stecker in die Steckdose stecken.

Viel Freude mit Ihrer NRGkick Wandhalterung, einem Qualitätsprodukt aus Österreich!